



B  **MOBIL**
LIFT SYSTEME

*Bewegung
neu erleben*



RAMPENSYSTEME




Roll-A-Ramp- mobile Rampe zum Aufrollen

Roll-A-Ramp ist eine der erfolgreichsten Entwicklungen der letzten Jahre. Die Rollrampe wird aus demselben hochwertigem Aluminium hergestellt, das auch beim Flugzeugbau verwendet wird. Gehärtete Schweißnähte, die von modernsten Industrierobotern produziert werden sowie hochwertige Verbindungs- und Bewegungselemente ermöglichen hohe Belastung und robuste Handhabung. Die gestanzten Alu-Profile bieten sicheren Halt auch bei Regenwetter und Schnee, und die gelben Sicherheitskappen schützen vor Verletzung bei der Handhabung.

Die verschiedenen Rampen-Module werden zu funktionsfähigen Rampen in exakt der Länge zusammengebaut, die der Anwender benötigt. Roll-A-Ramp kann - bei festem Untergrund - ohne weitere Befestigung eingesetzt werden, durch Zubehör kann sie zudem fest montiert werden.

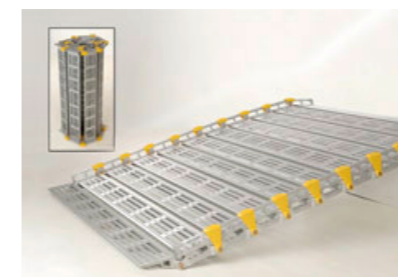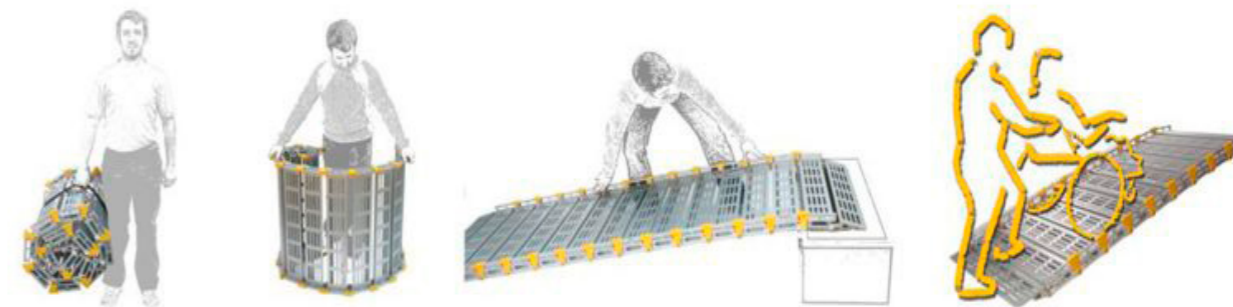

Roll-A-Ramp 122 cm Breite

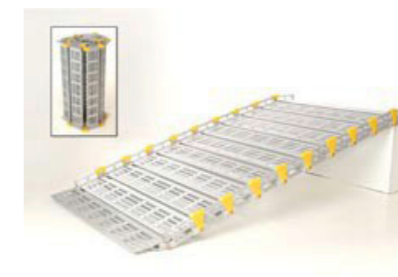

Roll-A-Ramp 91 cm Breite



Roll-A-Ramp 76 cm Breite



Roll-A-Ramp 66 cm Breite



Roll-A-Ramp 30 cm Breite



Roll-A-Ramp 30 cm, einzeln

ZUBEHÖR



Mit Handläufen können Rollstuhlrampen seitlich gesichert werden. Jeder Handlauf besteht aus silber-eloxierten Rohren mit 42 mm Durchmesser und Aluminium-Verbindungsstücken. Die Befestigung der Rohre erfolgt durch versenkte INBUS-Schrauben. Die senkrechten Rohre werden in Hook-Klammern gesteckt, die an der Rampe befestigt sind. Ein fertig zusammengesetzter Handlauf kann bei Bedarf im Ganzen von der Rampe abgenommen werden. Die Hook-Klammern können an der Rampe bleiben, auch wenn diese zusammengerollt wird. Wenn der Handlauf mindestens so lang sein soll wie die Rampe, benötigt man Endstücke, die über die Basis hinausragen. Die Bögen sind 40 cm lang.



M & S Podeste können zu größeren Systemen zusammengesetzt werden:

- 2 Podeste = 150 x 150 cm
- 3 Podeste = 225 x 150 cm
- 4 Podeste = 300 x 150 cm
- usw.

HINWEIS

Mobile Rampenlösungen sind anerkannte Hilfsmittel der Krankenkassen. Bei Bedarf können fest verbaute Rampen auch über den Wohnumfeldzuschuss der Pflegekassen finanziell gestützt werden (siehe Seite 8).

Treppensitzlifte
- gerade Treppen -

Treppensitzlifte
- kurvige Treppen -

Plattformlifte
- gerade Treppen -

Plattformlifte
- kurvige Treppen -

Hublifte
- bis 3 m Hubhöhe -

Senkrechtlifte

Deckenlifte

Pool-Lift

Rampen



BERNDT MOBILITÄTSPRODUKTE GMBH

Hauptsitz in **BAUTZEN**

Äußere Lauenstraße 19
02625 Bautzen

Tel. 03591 599 499
Fax 03591 599 498
Mail info@bemobil.eu

Niederlassung in **BERLIN**

Schweizer Tal 54
13127 Berlin

Tel. 030 5560 9832
Fax 030 5527 2179
Mail berlin@bemobil.eu

Öffnungszeiten Büro & Ausstellung

Montag bis Freitag
8.00 bis 18.00 Uhr

Montag bis Freitag
8.00 bis 16.00 Uhr

Partner der **LIFT UNION**

www.bemobil.eu

B.MOBIL Partner